

Procédure

1



INSTALLER le stabilisateur sous le patient en passant la bande sous les genoux et faire remonter en pesant sur la civière afin de minimiser les mouvements du bassin (alternative : installer le stabilisateur sur la civière avant le transfert du patient).

2



› **POSITIONNER** le centre de la bande **au niveau des grands trochanters** (**IMPORTANT** : et non vis-à-vis les crêtes iliaques).

3




› **COUPER** la bande pour laisser une distance de 15-20 cm entre les 2 extrémités.

4



5

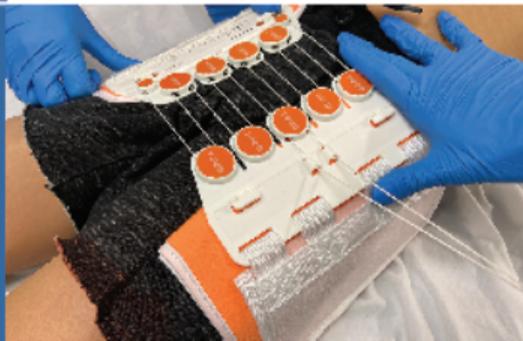

6

